

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Установка должна производиться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами безопасности, стандартами, СНиП и инструкциями. Минимальный состав бригады – 2 человека.

ИНСТРУМЕНТ

Убедитесь, что применяемые инструменты и материалы полностью исправны и соответствуют действующим нормам безопасности, стандартам и инструкциям.

- Набор ключей и торцевых головок
- Дрель-шурупверт
- Разметочный инструмент
- Измерительный инструмент

Работы необходимо производить в спецодежде и перчатках, с соблюдением мер безопасности.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

1. Привод для откатных ворот	1 шт
2. Подставка привода	1 шт
3. Анкеры M12	4 шт
4. Рейка зубчатая	соответственно ширине ворот
5. Пластина	4 шт / 1 метр рейки
6. Саморез 6,3x25 мм	4 шт / 1 метр рейки

	Ворота Панельных ограждений					Ворота EstetPlus, Estet	
ширина проёма, м	2,0 - 2,5	3,0 - 3,5	4,0	4,5 - 5,0	5,5 - 6,0	3,5	4,5
кол-во реек, шт	3	4	5	6	7	5	6

МОНТАЖ ЗУБЧАТОЙ РЕЙКИ

1. Приложите зубчатую рейку к рамке ворот так, чтобы верхний край крепёжной площадки рейки совпадал с верхней границей рамки ворот (рисунок 1).
⚠ Внимание! Неверное исполнение данного пункта может привести к застреванию ворот о привод.
Отметьте места креплений.
2. Закрепите саморезами 6,3x25 мм зубчатую рейку через металлическую пластину.
3. Следующая рейка монтируется вплотную к предыдущей. Совместите выступ на следующей рейке с пазом предыдущей и отметьте места крепления.

МОНТАЖ ПРИВОДА

1. Заранее (за 7-8 дней) подготовьте фундамент с армированием для подставки привода размером не менее 550 мм x 290 мм и глубиной на 200-300 мм больше глубины промерзания грунта в регионе установки ворот.
2. Соберите подставку привода. Болты подставки не затягивайте, оставляя возможность регулировки высоты.
3. Установите и закрепите привод на подставке.
4. Расположите подставку с приводом у рамки ворот таким образом, чтобы шестерня привода находилась под зубчатой рейкой.
5. Отрегулируйте высоту подставки так, чтобы между шестернёй привода и зубчатой рейкой оставался зазор 2 мм. Затяните болты подставки привода.
6. Закрепите подставку на фундаменте при помощи анкеров M12.

Установка, подключение и настройка привода должны производиться по инструкции производителя привода.

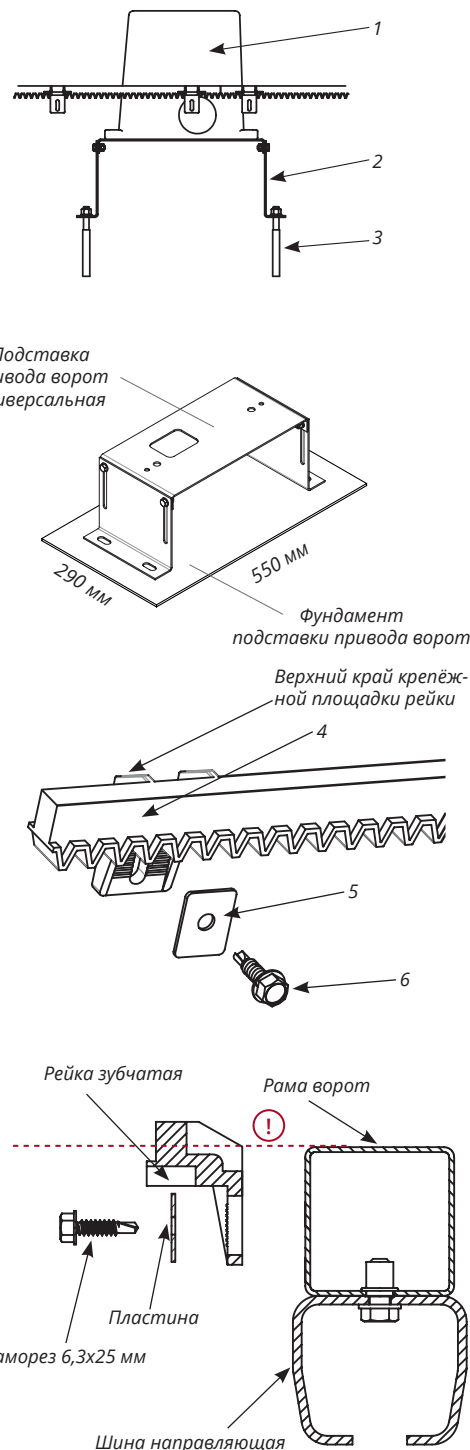


Рисунок 1