



Инструкция по установке кровельного вентилиа Krovent KVT Cascade с проходным элементом на крышу из профиля Каскад


Приложите проходной элемент к крыше в нужном месте. Вырез должен смотреть вниз, выступ с верхней стороны. Придерживая проходной элемент одной рукой, другой рукой маркером или карандашом отметьте на крыше контур выреза.

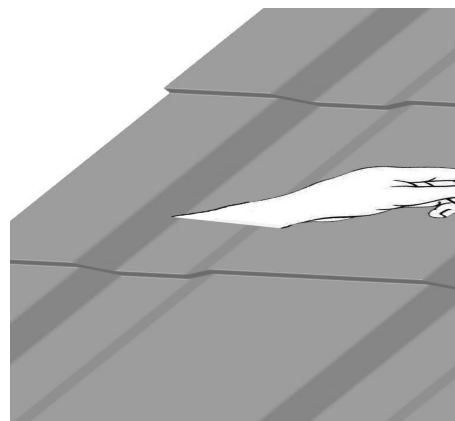

Просветлите два отверстия на линии выреза.

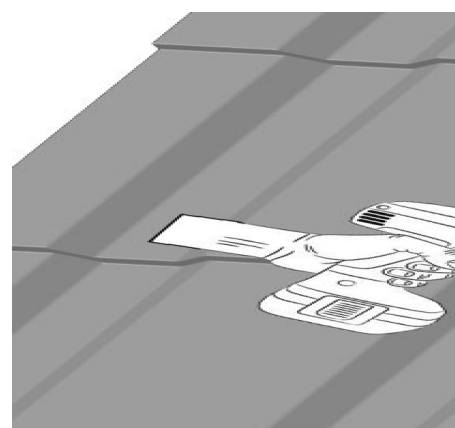


В просверленные отверстия вставьте ножницы или пилку электролобзика и вырежьте проходное отверстие по намеченному контуру.

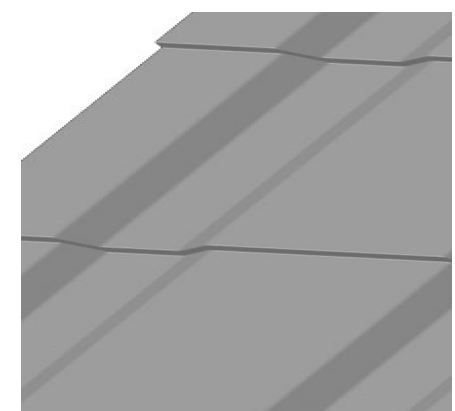


Приклейте уплотнитель по периметру проходного элемента. Начните с нижней стороны.


Приклеивайте уплотнитель аккуратно, постепенно снимая защитную пленку.

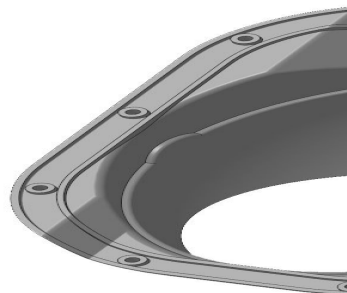

Приложите проходной элемент к крыше над вырезом и прикрутите его к крыше 10-ю саморезами. Вырез должен смотреть вниз, выступ с верхней стороны.

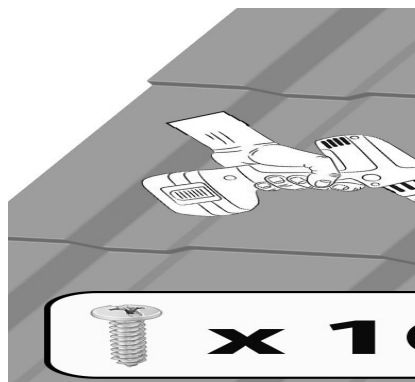

Наденьте кровельный вентиль на проходной элемент.

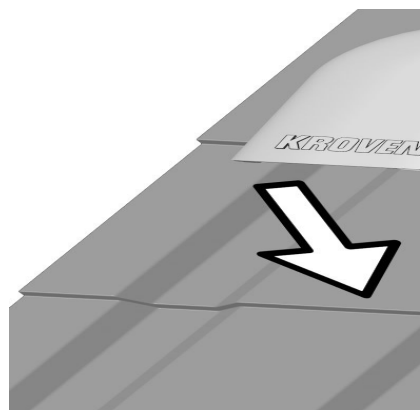

Зафиксируйте кровельный вентиль на проходном элементе двумя саморезами с боков.

Установка кровельного вентиля с проходным элементом закончена.

