


ИНСТРУКЦИЯ по сборке и монтажу козырька.

STOPRAIN®

Комплектация:




! Поверхность, на которую осуществляется монтаж, должна быть ровной.

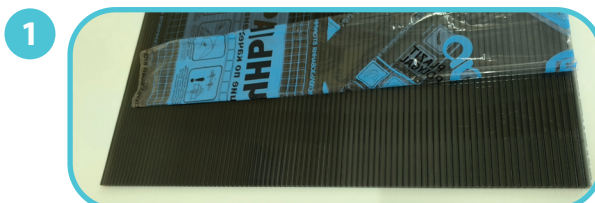


Инструмент для сборки: резиновая киянка, шлиц «+», угловой ключ-трещётка 13 мм, молоток.

1.1 Для удобства сборки открепить с обеих сторон листа поликарбоната (1) защитную плёнку примерно на 100 мм от краёв.

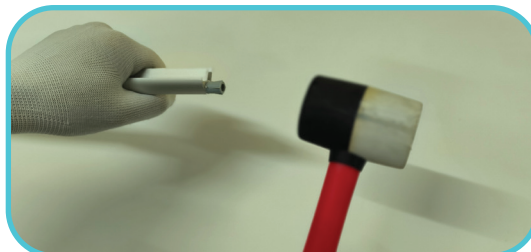


1.2 Определить положение планок жёсткости (2-4) относительно кронштейна (5). Они не симметричны. Вбить с обеих сторон планок дюбеля Ø 8*50 мм (6).

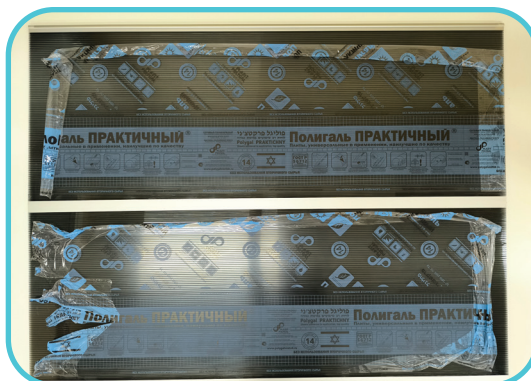

1.3 Вставить поликарбонат между планок жёсткости, учитывая, что верхняя сторона имеет цветную защитную плёнку. Для удобства, работы лучше производить вдвоём. Оба листа поликарбоната необходимо вставить длинной стороной в пазы планок, обжимая лист пальцами и осаживая планку резиновой киянкой, для более плотной посадки.




2 Шит из двух листов поликарбоната, обжатыми между 3-мя планками, вставлять в (для удобства сборки лежащий горизонтально на прочной ровной поверхности) кронштейн с одной из сторон, простукивая резиновой киянкой, для осадки щита в паз кронштейна.

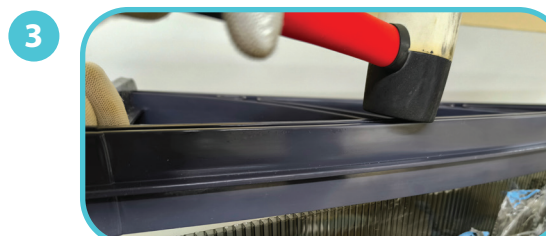

3.1 Сверху надставить и осадить резиновой киянкой по всей длине второй кронштейн.



3.2 Вернуть до упора 6 саморезов (6) в торцы планок через отверстия в кронштейнах.

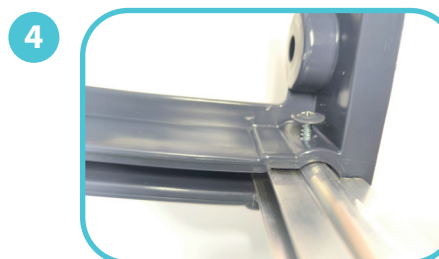

4 При комбинированном козырьке, состоящем из нескольких секций, произвести сборку изделия, в соответствии с пунктами 1-3.1, в количестве 1 шт. Затем собрать необходимое количество секций по пунктам 1-2, учитывая лево (право)-стороннюю сборку, и собрать комбинацию, закрепляя каждую секцию саморезами со сверлом и пресс-шайбой (8) через кронштейн в алюминиевую планку жёсткости.



Монтаж к поверхности стены. Для удобства, работы лучше производить вдвоём.

5.1 Используя измерительный инструмент для горизонтального выравнивания, нанести метки на стену, учитывая расстояние между отверстиями в кронштейнах.

5.2 Отметки для крепежа по вертикали кронштейна нанести на расстоянии 220 мм от первоначальных отметок.

5.3 Просверлить отверстия для крепежа, в зависимости от материала стен: сверло Ø 5 мм, бур Ø 12 мм.

5.4 Закрепить изделие на стене, используя дюбель+саморез или саморез (7), в зависимости от материала стен. Закрепить шляпки саморезов заглушками (9).

5.5 Удалить защитные плёнки с обеих сторон изделия. Для комбинированной сборки, каждую последующую секцию после установки в паз предыдущего кронштейна фиксировать саморезом с пресс-шайбой (8) в каждую из трёх планок жёсткости.

