версия 26.08.2026

GRAND LINE

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА S-ДИЗАЙН



СОДЕРЖАНИЕ

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК S-ДИЗАЙН 3
ИНСТРУМЕНТЫ 4
РАЗМЕТКА УРОВНЯ ПОТОЛКА 5
УСТАНОВКА ПРИСТЕННОГО УГОЛКА 6
РАЗМЕТКА ДЛЯ ПОДВЕСОВ 7
МОНТАЖ ПОДВЕСОВ 7
МОНТАЖ СТРИНГЕРОВ 8
МОНТАЖ S-РЕЕК ДИЗАЙН НА СТРИНГЕР 8
МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ S-РЕЙКИ 9
ПОДРЕЗКА S-РЕЙКИ 10
ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ ОБЪЕКТОВ 11
ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ ОБЪЕКТОВ 12

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК S-ДИЗАЙН

Состоит из длинных прямоугольных алюминиевых реек, которые устанавливаются в стрингер из оцинкованной стали. Прочная конструкция стрингера позволяет создать ровную плоскость всего реечного потолка, предотвращая появление волнистости реек при правильном монтаже. Рейки S-дизайн вплотную прилегают друг к другу, скрывая стрингер и подвесы, а также инженерные коммуникации на потолке, образуя герметичное покрытие без видимого крепежа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- герметичная поверхность
- влагостойкость
- эстетика – все крепления и подвесы скрыты за линией потолка
- простой монтаж
- гарантия 10 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	алюминий (Al)
Толщина металла	0,3; 0,4 мм
Ширина реек	100 мм; 150 мм
Длина	от 2000 до 5000 мм (с шагом 10 мм)



ИНСТРУМЕНТЫ



Дрель–шуруповерт



Перфоратор



Молоток стндартный



Ножницы по металлу



Пассатижи



Крестовая отвертка



Лазерный уровень



Строительный уровень



Рулетка



Карандаш строительный

1 МОНТАЖ ПО СХЕМЕ

Монтаж всегда нужно производить по монтажной схеме, которая составляется для каждого помещения (рис.1).

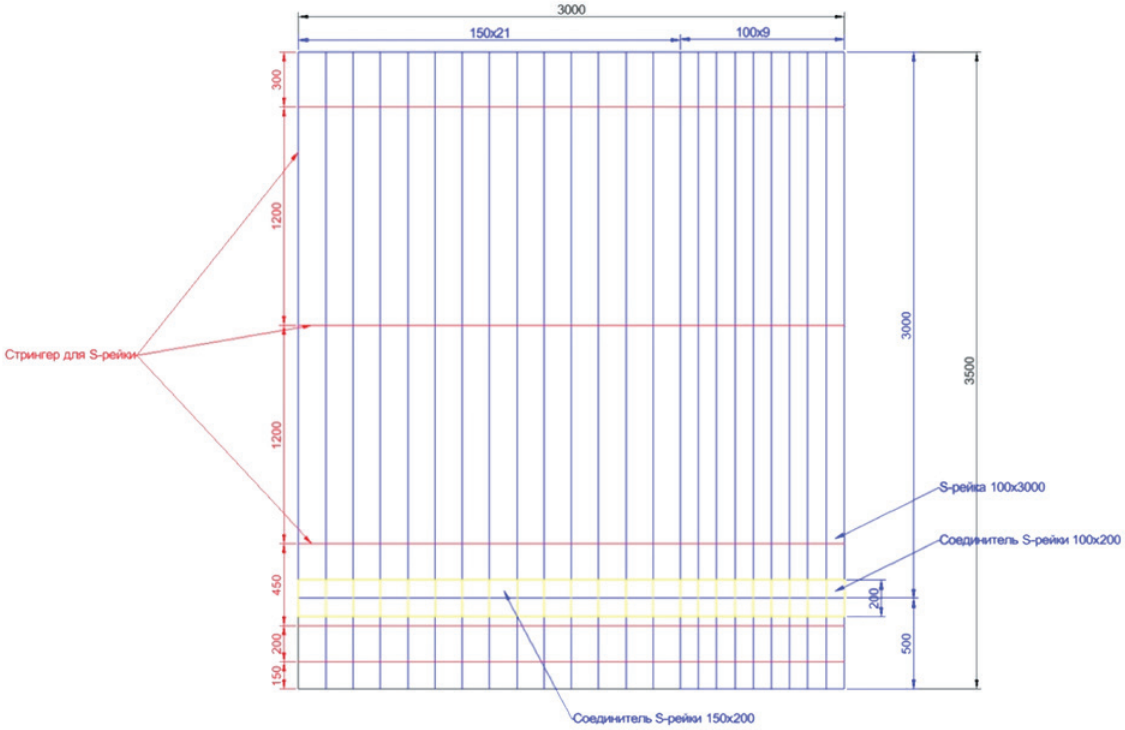


Рис.1 Схема монтажа S-рейки

2 РАЗМЕТКА УРОВНЯ ПОТОЛКА

С помощью лазерного уровня выполняем разметку уровня установки подвесного потолка (рис. 2). Чтобы выверить высоту будущего потолка, используется лазерный уровень, с помощью которого по всему периметру стен проводится базовая линия – высота потолка. Оптимальная высота потолка составляет от 300 мм до 1000 мм от плиты перекрытия.



Рис.2. Разметка уровня подвесного потолка с помощью лазерного уровня

3 УСТАНОВКА ПРИСТЕННОГО УГОЛКА

Перед установкой пристенного уголка в углах помещения подрезаем нижнюю полку уголка под требуемый угол (рис. 3). После подрезки стыкуем профили на стене.

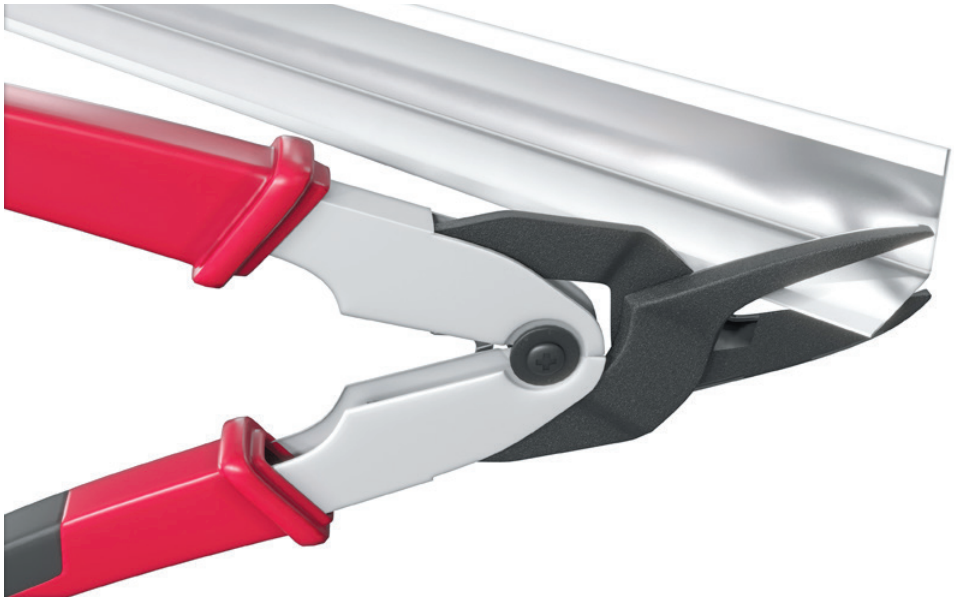


Рис.3. Подрезка пристенного уголка в углах помещения

Затем пристенный уголок прикладывается к стене и монтируется с помощью дюбель-гвоздя. Отверстия необходимо сверлить прямо сквозь уголок и с шагом 300 мм крепить его дюбель-гвоздями к стене (рис. 4). Тип крепежа зависит от материала стены.



Рис.4. Монтаж пристенного уголка к стене

4 РАЗМЕТКА ДЛЯ ПОДВЕСОВ

Разметка выполняется от стен:
до первой линии – 300 мм, между линиями – 1200 мм (рис. 5).

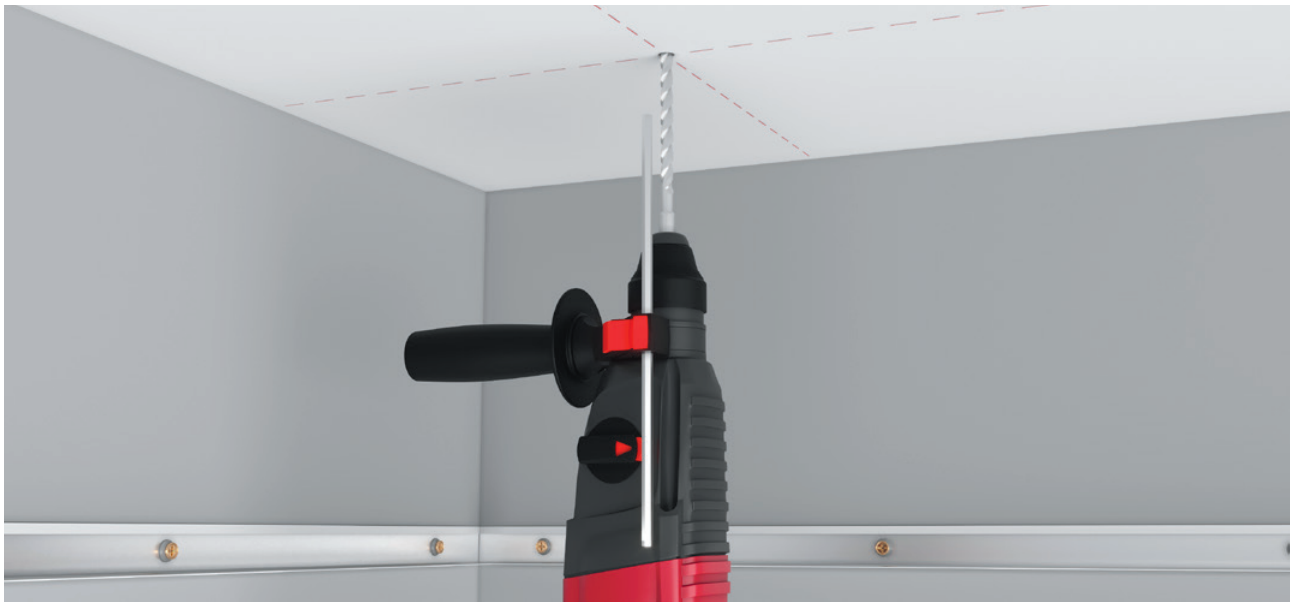


Рис.5. Разметка для подвесов

5 МОНТАЖ ПОДВЕСОВ

Для монтажа используется европодвес. С помощью плоскогубцев загните ушко европодвеса под прямым углом (90°) и приложите его к ранее подготовленному отверстию в потолке (рис. 6). Заведите анкер-клин через ушко в отверстие и зафиксируйте молотком. По аналогии установите остальные европодвесы.



Рис.6. Монтаж подвесов

6 МОНТАЖ СТРИНГЕРОВ

Стрингер для S-рейки устанавливается на европодвесы. В стрингере есть специальные отверстия, за которые устанавливается европодвес. После установки загните концы подвесов — это исключит их выскакивание из пружинного зажима («бабочки») (рис.7).

Первый стрингер устанавливается от стены на максимальном расстоянии до 300 мм, остальные монтируются с шагом от 800 мм до 1200 мм.

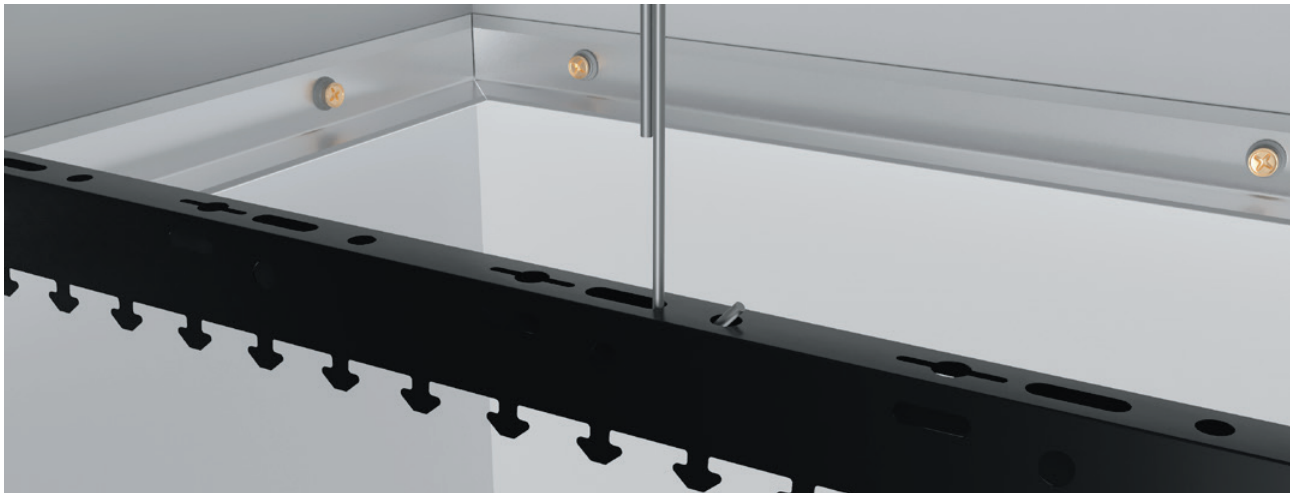



Рис.7. Монтаж стрингера

7 МОНТАЖ S-РЕЕК ДИЗАЙН НА СТРИНГЕР

Рейки защелкиваются в пазах стрингера. Порядок монтажа одинаков для реек любой ширины.

Внимание! Важно установить рейки в гребёнку правильно (рис. 8).

ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ РЕЕК В ПАЗЫ ГРЕБЁНКИ

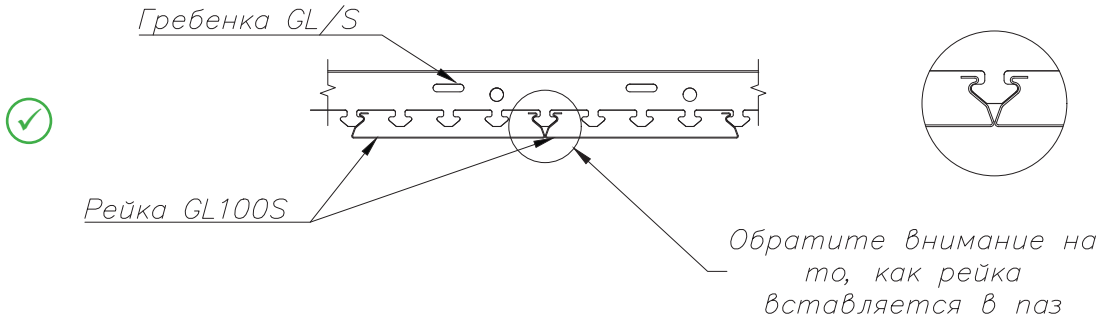

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ РЕЕК В ПАЗЫ ГРЕБЁНКИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ МОНТАЖ ЗАПРЕЩЕН!

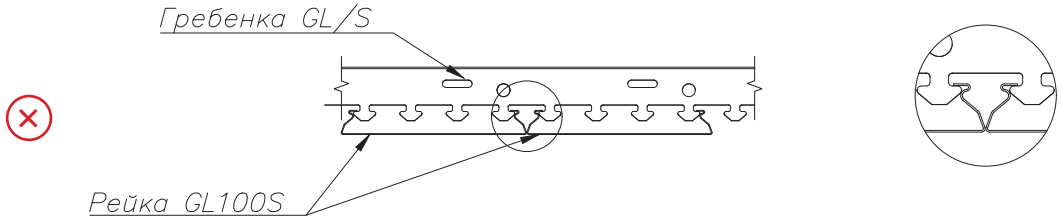


Рис.8. Правильный и неправильный монтаж реек в пазы гребёнки

Далее необходимо последовательно установить рейки в стрингеры, защелкивая их в пазы (рис. 9).

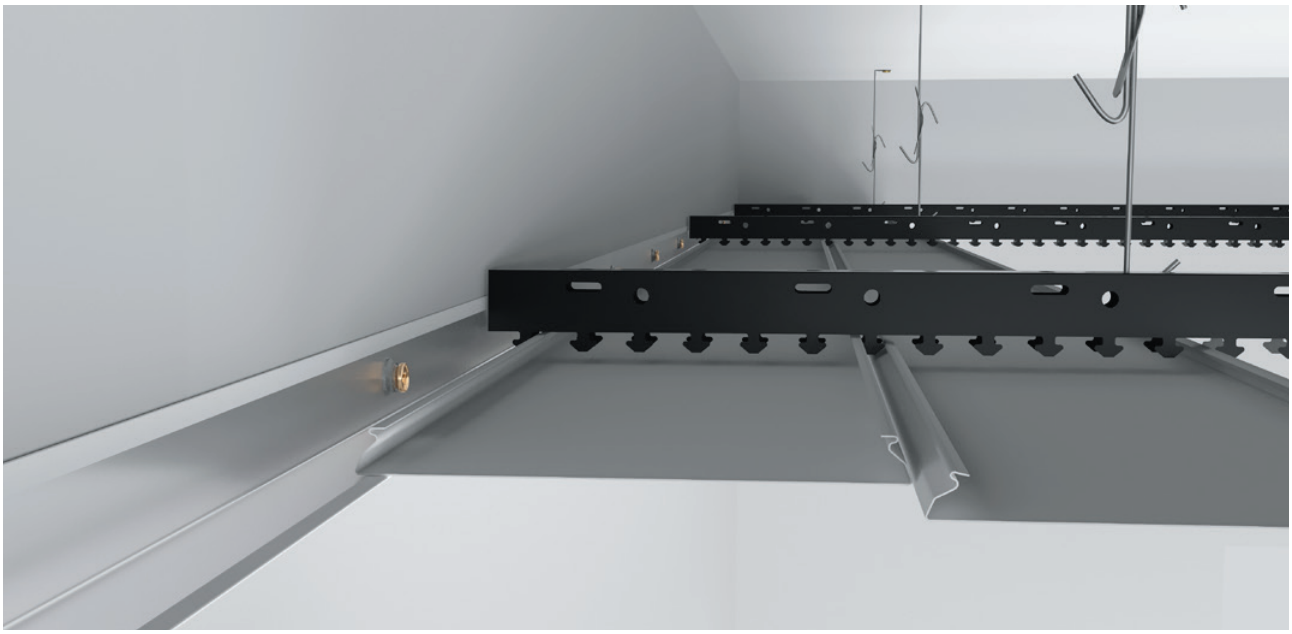


Рис.9. Монтаж реек на стрингер

8 МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ S-РЕЙКИ

Наращивают рейки по длине с помощью соединителя. Соединитель вставляется в торцевую часть S-рейки, а к другой примыкает «стык в стык» другая рейка (рис. 10, 11).

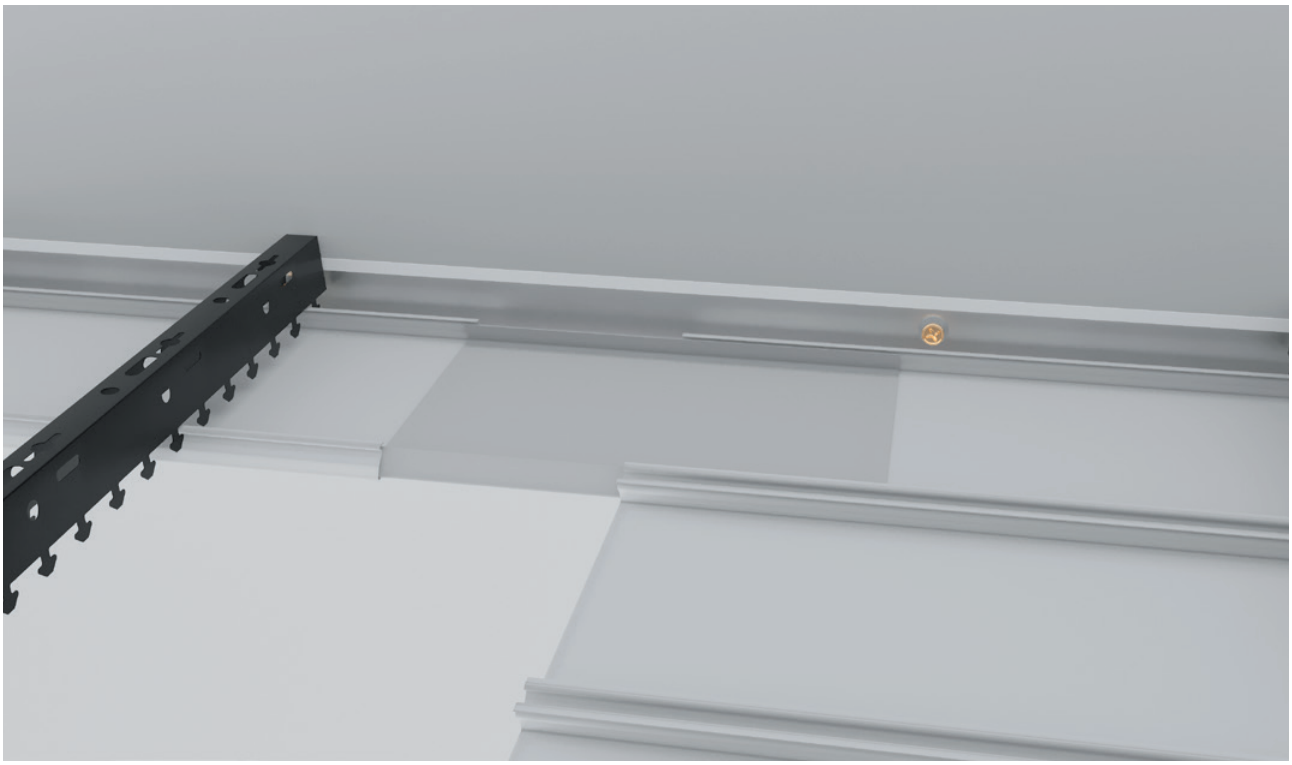


Рис.10. Монтаж соединителя для S-рейки

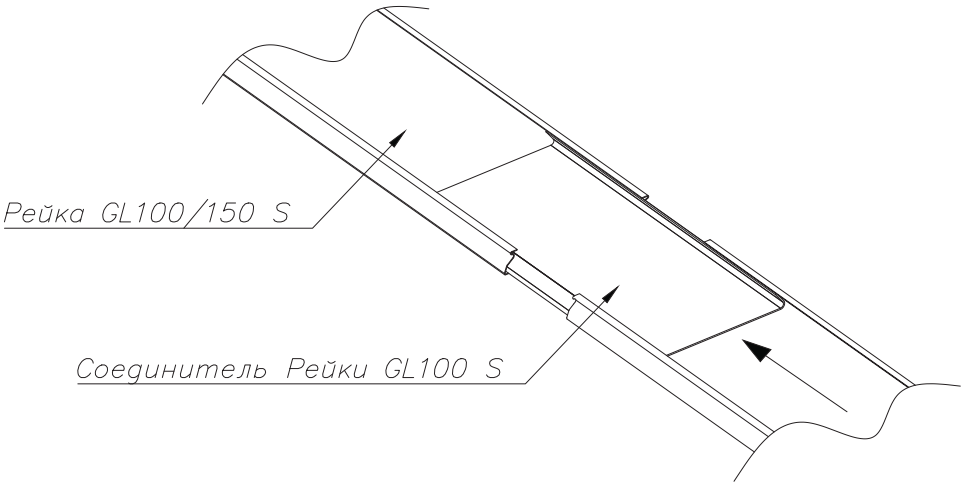


Рис.11. Приближенный монтаж соединителя для S-рейки

9 ПОДРЕЗКА S-РЕЙКИ

Подрезка производится инструментом, соответствующим материалу (рис. 12).



Рис.12. Подрезка S-рейки

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ ОБЪЕКТОВ



Реечный потолок
белый (RAL 9003), Al 0,4



Реечный потолок
белый (RAL 9003), Al 0,4

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ ОБЪЕКТОВ



Реечный потолок
белый (RAL 9003), Al 0,4



Реечный потолок
белый (RAL 9003), Al 0,4